












- |   |                                 |                             |                                 |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>DE</b> Kurzanleitung                 | <b>ES</b> Instrucciones rápidas | <b>FI</b> Pikaopastus       | <b>LT</b> Trumpasis vadovas     |
| <b>EN</b> Quick guide                   | <b>PL</b> Skrócony przewodnik   | <b>GR</b> Γρήγορος οδηγός   | <b>LV</b> Ātrā rokasgrāmata     |
| <b>FR</b> Guide de configuration rapide | <b>CZ</b> Rychlý průvodce       | <b>PT</b> Guia depressa     | <b>RO</b> Ghid de scurtă durată |
| <b>NL</b> Snelle handleiding            | <b>HU</b> Gyorstalpaló útmutató | <b>EE</b> Kiire juhend      | <b>BG</b> Бързо ръководство     |
| <b>IT</b> Guida veloce                  | <b>RU</b> Краткое руководство   | <b>SK</b> Rýchly sprievodca |                                 |
| <b>SE</b> Instruktionsguide             | <b>TR</b> Çabuk kılavuz         | <b>SI</b> Kratak vodnik     |                                 |

**JARO** JARO 1060/JARO 1060 P/JARO 1060 W/JARO 1060 WP/JARO 1063/JARO 1063 P/JARO 3060/JARO 3060 P/JARO 3060 W/JARO 3060 WP/JARO 3063/JARO 3063 P/JARO 4060/JARO 4060 P/JARO 4060 W/JARO 4060 WP/JARO 4062/JARO 4063/JARO 4063 P/JARO 7060/JARO 7062/JARO 7063/JARO 7060 P/JARO 7063 P/JARO 11060/JARO 11062 CH/JARO 11060 P/JARO 14060/JARO 14062/JARO 14063/JARO 20060/JARO 20062/JARO 20062 4K/JARO 20063/JARO 27060/JARO 27062 CH/JARO 27062 4K

- DE** Vor Installation Stromversorgung trennen  
**EN** Disconnect power supply before installation  
**FR** Débrancher l'alimentation électrique avant l'installation  
**NL** Schakel de stroomtoevoer uit voor de installatie  
**IT** Scollegare l'alimentazione prima dell'installazione  
**ES** Desconecte la fuente de alimentación antes de la instalación  
**SE** Koppla bort strömförsörjningen före installationen  
**PL** Przed montażem należy odłączyć zasilanie  
**CZ** Před instalací odpojte napájení  
**HU** Telepítés előtt húzza ki a tápellátást  
**RU** Перед установкой отключите электропитание  
**TR** Kurulumdan önce güç kaynağının bağlantısını kesin

- FI** Katkaise virtalähde ennen asennusta  
**GR** Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση  
**PT** Desligar a alimentação antes da instalação  
**EE** Enne paigaldamist ühendage vooluvõrk lahti  
**SK** Pred inštaláciou odpojte napájanie  
**SI** Pred namestitvijo odklopite napajanje  
**LT** Prieš montuodami atjunkite maitinimo šaltinį  
**LV** Pirms uzstādīšanas atvienojiet strāvas padevi  
**RO** Deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de instalare  
**BG** Изключване на захранването преди монтаж

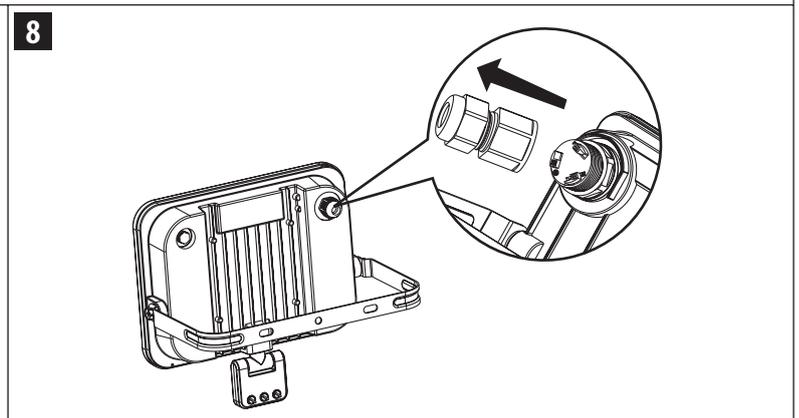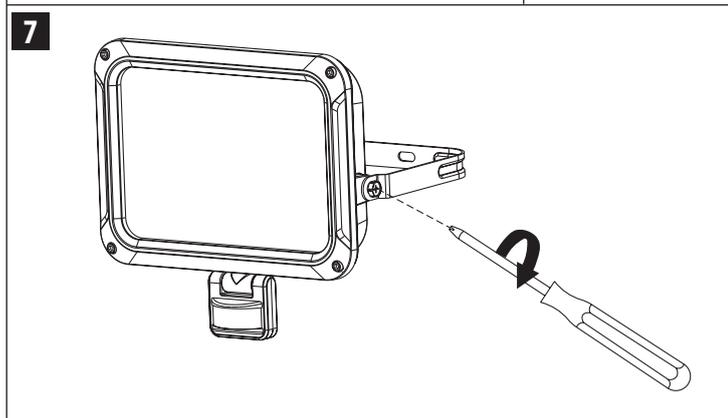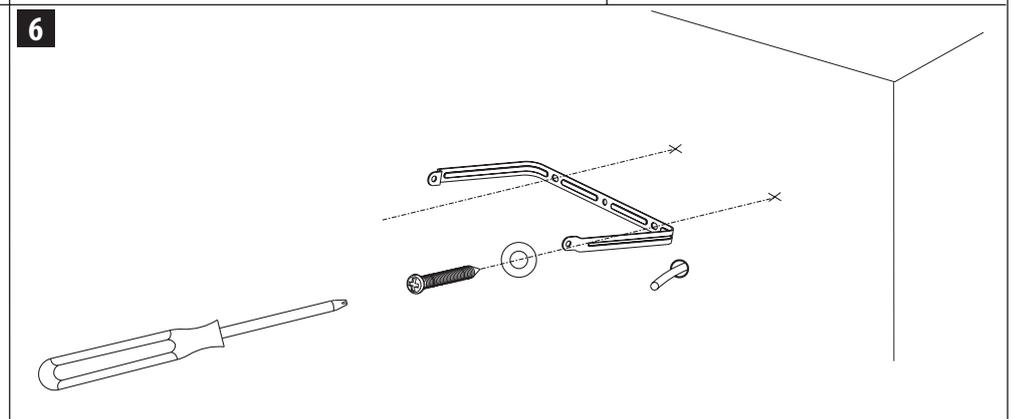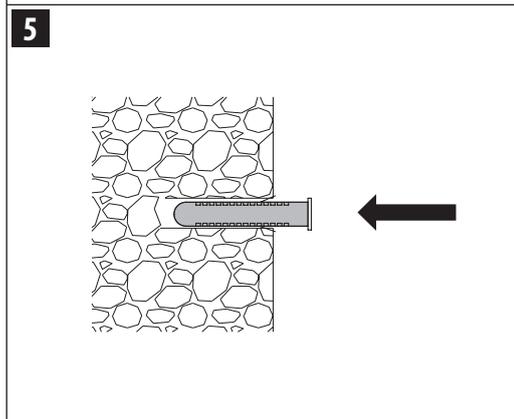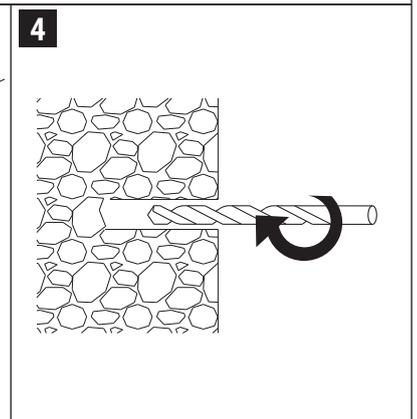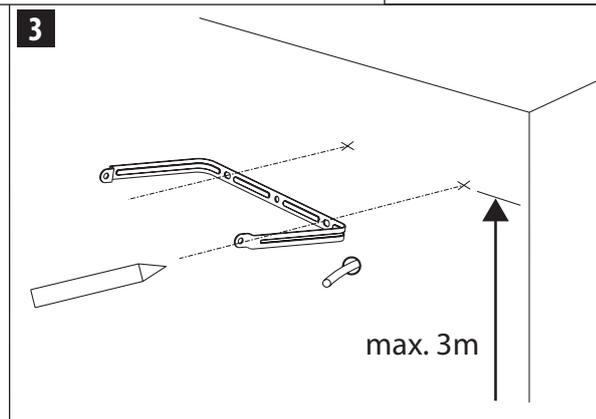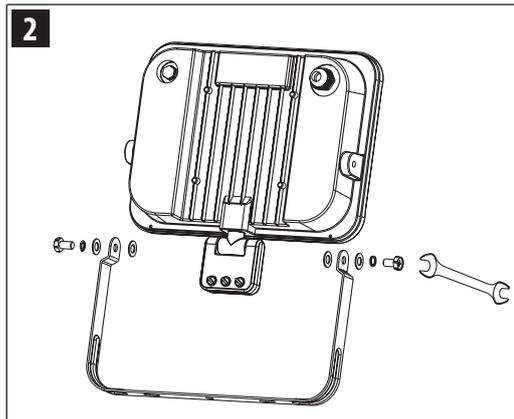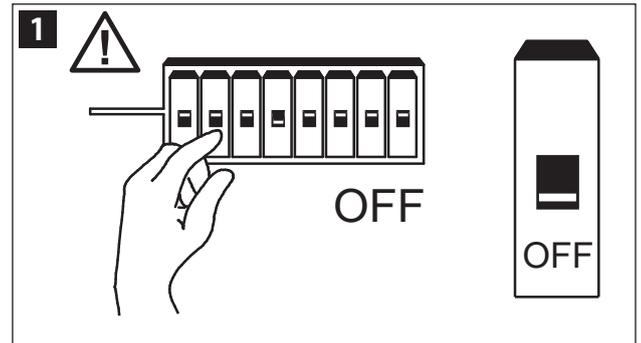

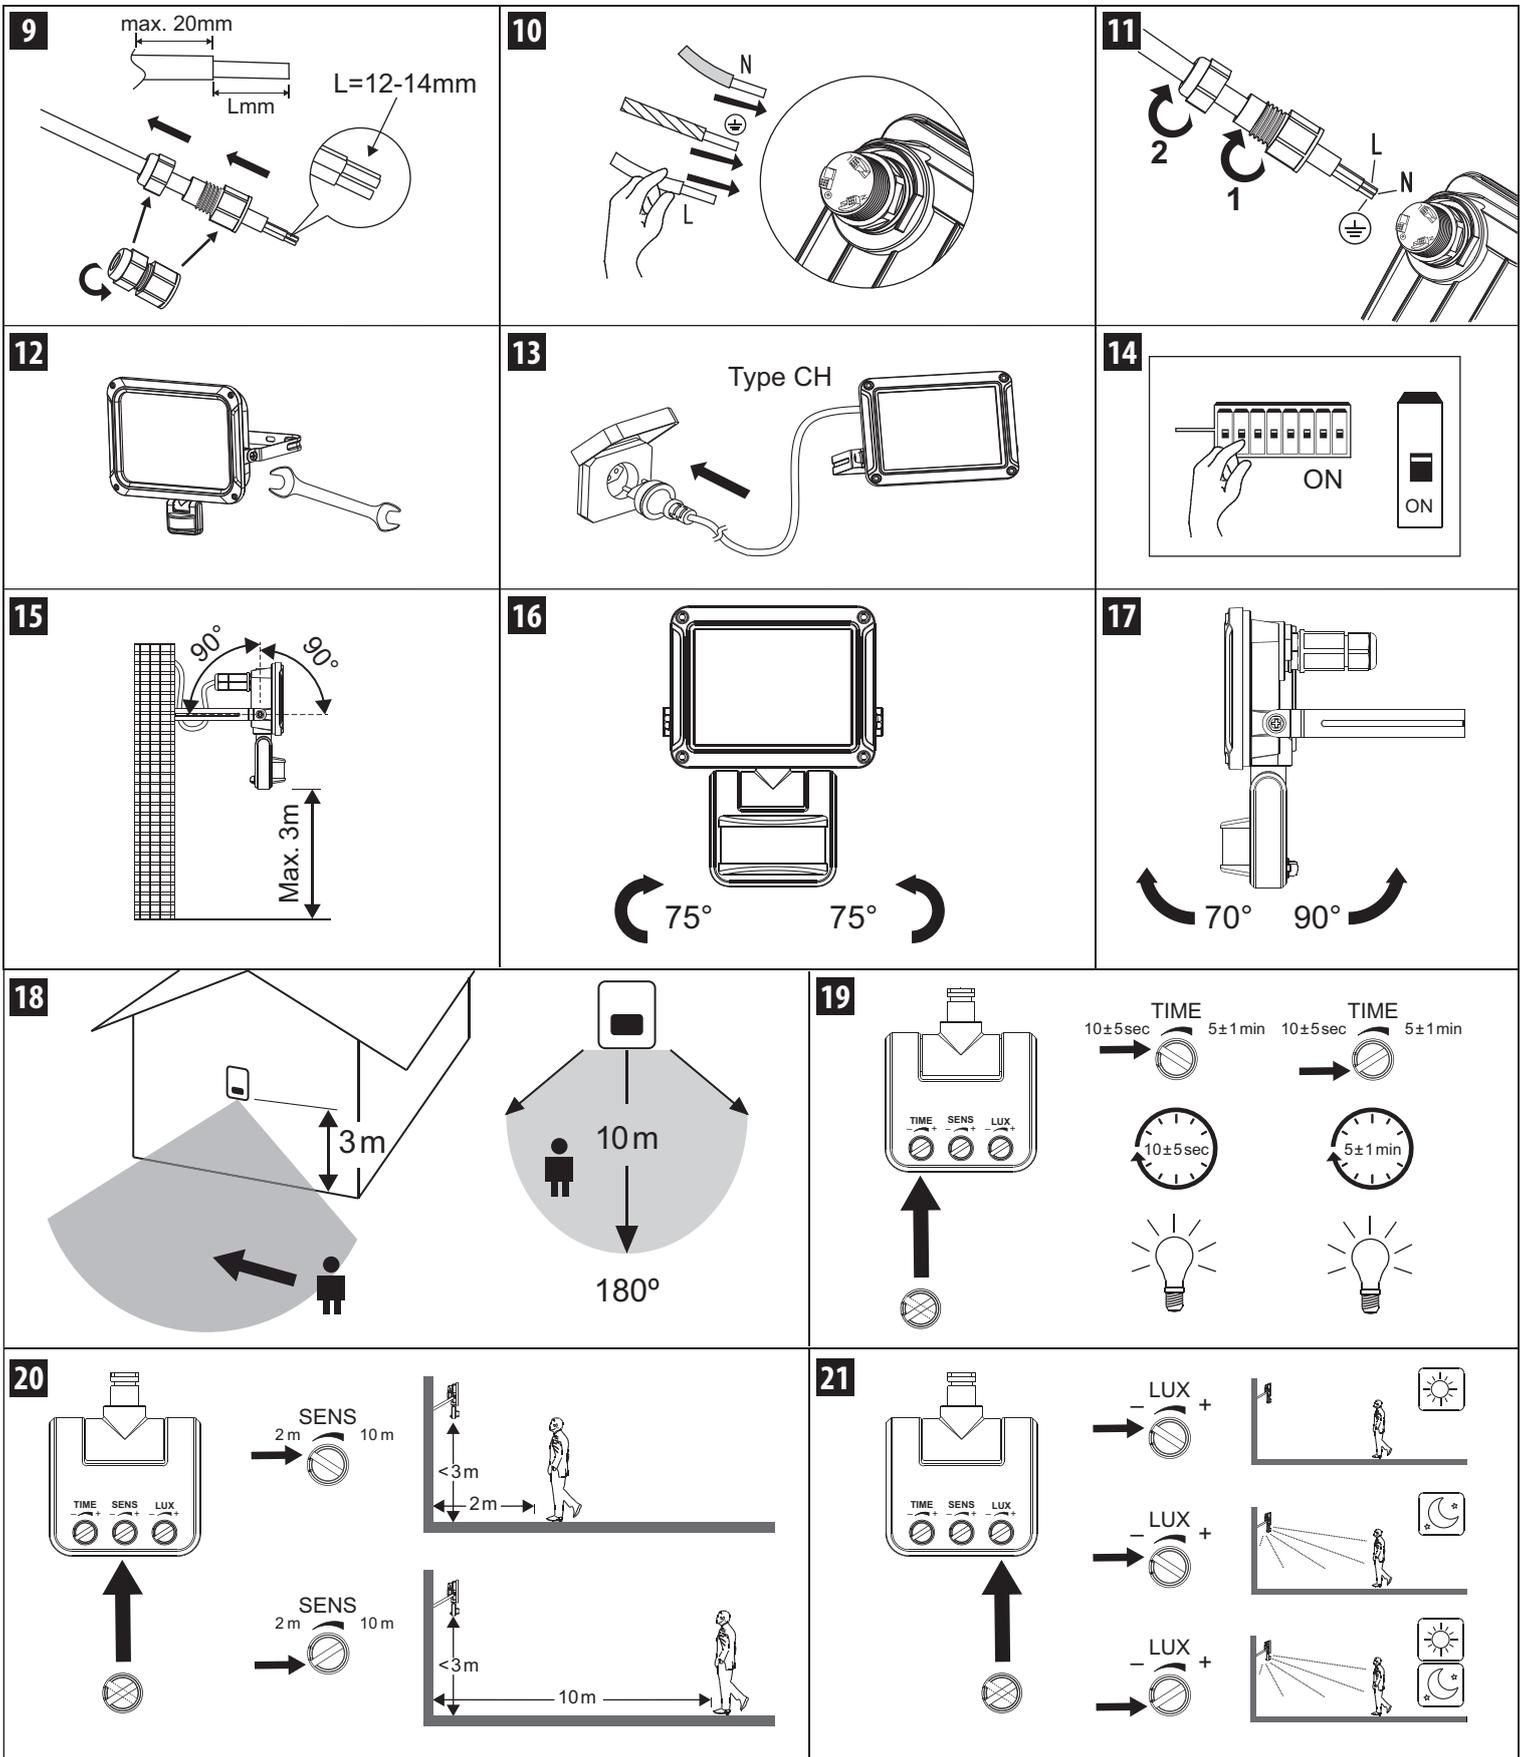

**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen**  
 H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim  
 lectra technik ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar  
 Brennenstuhl UK Ltd. · No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK  
[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com) · [service.brennenstuhl.com](mailto:service.brennenstuhl.com)